

THE BOSS - デュアルスピード超強力ポリッシャー



取扱説明書



超強力ポリッシャー THE BOSS の詳細 / 購入はこちら
<https://www.polisher.jp/product/1718>



iKcreations

株式会社 アイケーリエイションズ

■安全にご使用していただくための注意点

マシンを利用する前に必ずこの取扱説明書をお読みください。適切な準備と操作手順、正しい使い方、およびこのマシンの限界を事前に理解しておいてください。間違った使い方や思い込みは事故やケガに繋がる可能性がありますのでご注意ください。清掃機材を継続的にアクシデントなく稼働させるには、定期的なメンテナンスと部品交換が必要です。

全てのマシンは動作確認を行ったうえで出荷されております。輸送途中のトラブルでマシンに損傷がないか商品到着時に必ず確認してください。輸送トラブルでの損傷、不具合の場合は運送会社と購入店の両方へ連絡してください。また万一初期不良と思われる不具合がある場合は購入店へ1週間以内に連絡してください。お届けした際の梱包ダンボールは破棄せずに、修理の際など返送時のために必ず保管しておいてください。

火災、感電、傷害のリスクを軽減するために

このマニュアルに記載されている方法でのみ使用してください。メーカーが推奨する付属品、アクセサリ、交換部品のみを使用してください。破損した部品、摩耗した部品は適切なパーツに直ちに交換してください。

電源コードを接続する前と取り外す前、作業を行う前は、必ずマシンのスイッチはオフにしてください。適切なアース接続が可能なコンセントに接続してください。

子供の近くで使用しないでください。また階段の近く、階段の踊場で使用するときは落下の危険性がありますので細心の注意を払ってください。

○このマシンは屋内のみで使用するよう設計されています。屋外で使用しないでください。雨にさらさないでください。

○モーター部分に水を掛けないでください。モーターが濡れた場合は購入店に連絡してください。



○モーターの通気孔にゴミなどが詰まらないようにしてください。モーターが覆われているか、通気孔がふさがれている状態では使用しないでください。このマシンはフロア洗浄用ポリッシャーです。モーター焼損の危険性が高まりますので、モルタルや石材等の研磨用としての利用を推奨しておりません。

○このフロアマシンは可燃性の粉塵、液体、蒸気の近くでは使用しないでください。可燃性の溶剤を洗浄剤として使用しないでください。火災の原因となることがあります。

○濡れた手で、また裸足でマシンを操作しないでください。


○使用していないときや機器を点検するときはマシンからプラグを抜いてください。コードを抜くときはコードを引っ張らずにプラグを掴んでください。

○ハンドルやコード、プラグが破損している場合は操作しないでください。機器が正常に動作しない場合は購入店に修理を依頼してください。

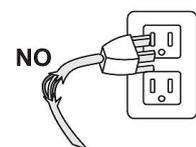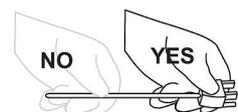

○このフロアマシンにはアースプラグが付いています。正しく接続してください。

○電源コードを乱暴に扱わないでください。ドアで挟んだり、コードの上にマシンを乗せたりしないでください。コードは熱を持ったものに触れないようにしてください。コードを引っ張ってマシンを持ち上げたり運んだりしないでください。

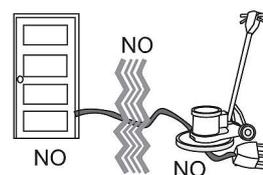

○付属する電源コードを使用してください。延長コードは利用しないでください。

○床材を傷つけるような尖ったものが床に落ちている場合や作業の妨げになるものがある場合は絶対に使用しないでください。マシンで洗浄作業を行う前にバキュームクリーナーやダスターモップ、箒で床の粗ゴミを取り除いてください。カーペットのシャンプークリーニングやボンネットクリーニングを行う前にも必ずバキューミングを行ってください。

○マシンを適切に使用するためにスタッフの訓練を行ってください。

■電源アースについて



危険：間違った使い方をすると事故に繋がる危険性があります。

電気製品はアース接続をする必要があります。万一マシンが故障または誤作動を起こした場合でも、アース接続していれば感電のリスクを軽減できる場合があります。電源プラグは地域の条例および規則に従って適切なコンセントに挿して使用してください。コードやプラグの修理や交換が必要な場合は、電源コードをコンセントから外してから行ってください。

コンセント接続方法

このマシンは100V～120Vの範囲で使用できます。2芯・3芯(アース付)どちらのコンセントにもつかえるポッキングプラグ付き電源コードです。





ポッキングプラグ



警告：感電や事故に繋がる恐れがありますので、電源接続は正しく確実に行ってください。電源コンセントが適切にアース接続されているか確認してください。電源プラグ、変換プラグを改造しないでください。

■エプロンの取り付け方法


- ハンドルを直立させた位置でロックし、マシンを後ろに倒します。
- マシンの下部よりエプロンを固定している3本のビスを外します。
- 既存のエプロンを取り外します。
- 新しいエプロンを取り付けます。
- 3本のビスを取り付けて締めます。

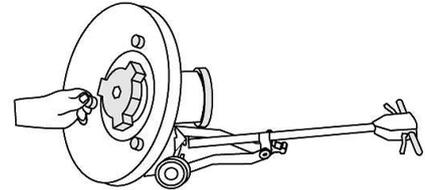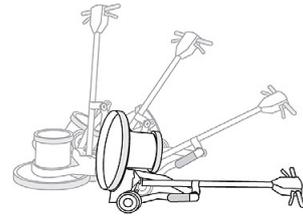

■ブラシまたはパッド台の取り付け方法


ブラシやパッド台は、“B”style clutch, **NP-9200クラッチプレート**を利用してマシンに取り付けます。

ハンドルを直立させた位置でロックし、マシンを後ろに倒します。

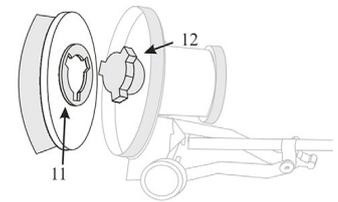

ブラシまたはパッド台の(11)クラッチプレートを(12)ドライブプラグの上にスライドさせます。

ブラシを反時計回りにすばやく回してクラッチプレートをドライブプラグに固定します。

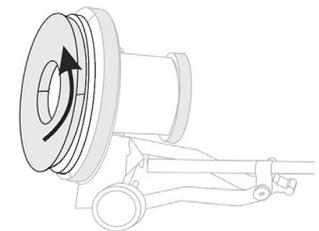

■ポリッシャー操作のコツ

- ブラシまたはパッド台が回転している間は、床に"ドーナツ状"の洗浄跡が付かないように一箇所で留まらないでください。
- ポリッシャー操作についての詳細は下記をご覧ください。

ポリッシャーの使い方

<https://www.polisher.jp/page/3>




ポリッシャーの使い方動画

<https://www.polisher.jp/page/4>




操作を開始するには：


- ハンドルロックレバーを上げてロックを解除します。
- ハンドルを適切な位置(通常は足の付け根あたり)に固定します。レバーを下に押ししてハンドルを再ロックします。ハンドルをロックせずにマシンを動作しないでください。
- このフロアマシンには高トルクモーターが搭載されていますので、起動時に両手でハンドルをしっかりと掴んでください。
- 赤いセーフティロックレバーを前方に押しして左右のスイッチトリガーのロックを解除します。
- スイッチトリガーを絞るとモーターが回転します。左右どちらのトリガーでも電源が入ります。

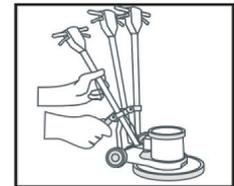

ハンドルの高さを調整する

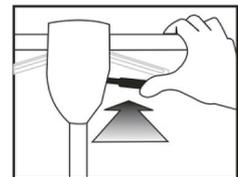


前方へ押しロック解除する

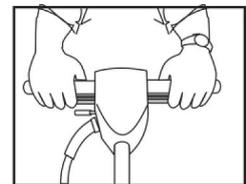

左右のトリガーを握るとモーターが回転します


■マシンの保管について

- ハンドルを直立させロックします。マシンを傾けてパッド台またはブラシを取り外します。
- 電源コードをハンドルとコードフックに巻きつけます。
- ブラシやパッドを洗って乾かしてください。ブラシやパッド台をマシンに取り付けたままにしないでください。
- 作業終了ごとにパッドを点検し清掃してください。ゴミや蓄積したケミカルの汚れを取り除いてください。摩耗または損傷したパッドは新しいものと交換してください。
- 定期的にマシンを点検してください。
- トリガーやセーフティロック等のスイッチの動作確認をしてください。
- 損傷したエプロンやバンパーは修理または交換してください。
- ブロアーやバキュームを利用してモーターの通気口からほこりや異物を除去してください。
- マシンに問題がある場合は購入店に連絡し修理してください。

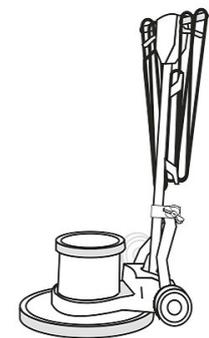

■マシンの運搬について

- ハンドルを直立させロックした状態、電源コードをハンドルとコードフックに巻きつけた状態で運搬してください。
- マシンを後ろに傾けて車輪で移動します。
- 電源コードやその他のパーツを引っ張って移動しないでください。ハンドルをしっかりと握り注意しながら運搬してください。

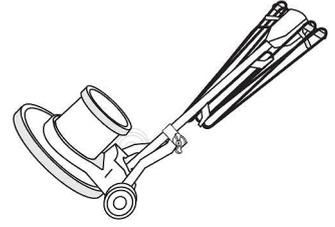

重要：ポリッシャーを使用する前、車に積み込む前に必ず始動テストを行ってください。

■トラブルシューティング (問題の解決方法)



注意：保守点検を行う前に電源コードが抜かれていることを必ず確認してください。
警告：マシンが正しく作動しない、部品が損傷している場合は絶対に使用しないでください。修理が必要な際は購入店へお知らせください。

① マシンが作動しない

問題点・原因	対処法
ブレーカーが落ちる	ブレーカー容量を確認し、容量に余裕のあるコンセントに移動して操作を再開してください。
電源コードの損傷	新しいものと取り替える
モーターが回転しない	購入店に連絡してください。
モーターから火花または煙が出た	購入店に連絡してください。

② 漏電・感電事故

問題点・原因	対処法
配線に問題またはショート	購入店に連絡してください。
アース不良またはアース接続していない	適切なコンセントにアース接続してください。

③ マシンが振動する

問題点・原因	対処法
フロアパッドがパッド台の中央に取り付けられていない	中央に取り付け直す
フロアパッド、パッド台またはブラシが摩耗しているもしくは歪みがある	交換してください。
マシンを落下させて損傷した	交換してください。

■フロアパッド、ブラシについて

マシンに適合するパッド台、ブラシを利用してください。詳しくはウェブサイトをご確認ください。

THE BOSS ストア - 超強力ポリッシャー THE BOSS 関連商品




<https://www.polisher.jp/product-group/192>



THE BOSS には "B"スタイルの①ドライブプラグが取り付けられています。
"B" style clutch, ②NP-9200クラッチプレートが適合致します。

パッド台または③ブラシのサイズはエプロンサイズと同じ大きさのものを
使用してください。ブラシの④毛材が摩耗したら新しいものと取り替えて
ください。

フロアパッドを使用する場合はTHE BOSS専用のパッド台を利用してくだ
さい。パッド台の⑥フックが摩耗したら新しいものと取り替えてください。

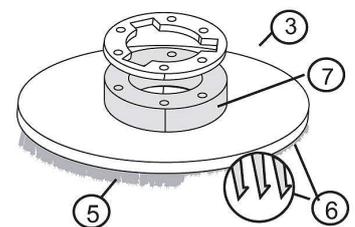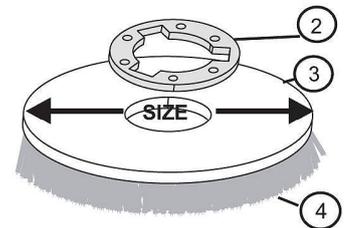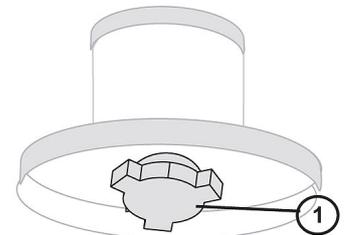

エプロン(パッド台)サイズ ラインナップ				
13"	15"	17"	19"	21"

■機械製品の初期不良について

動作チェックを行った上で製品を出荷しておりますが、万一初期不良がありましたら迅速に対応させていただきます。

※初期不良として対応できるのはご購入頂いてから一週間です。(状況により有償対応となる場合があります)

「お客様のお名前」「製品名」「購入日」そして「症状」を下記よりご連絡ください。

機械製品の故障、初期不良のご連絡

<https://goo.gl/u5dqVs>



<無償修理規定>

1.正常な使用において不具合、故障などが発生した場合、無償で交換または修理いたします。

※ご購入から一週間以上経った場合は有償修理となります。

※家庭用品と違い業務用清掃用品は高い使用頻度と過酷な使用環境等が想定されますので、保証対象となるのは初期不良のみです。

2.ご購入から一週間以内でも下記の場合は有料修理となります。

①.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

②.お買上後の移動や輸送あるいは、落下などによる故障及び損傷。

③.火災、地震、水害、落雷、その他天災及び公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)による故障及び損傷。

④.指定部品以外の消耗品及び付属品の交換。(改造を行った場合)

⑤.保証書にお買上年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。

⑥.保証書のご提示がない場合。

※フロアパッドを取り付けてコンクリート(モルタル)床で使用したり、過剰におもりを載せたり、カーペット洗浄(高速回転は使用不可)で高負荷が掛かる際はモーター焼損の危険性が高まります。

※モーターが焼損した場合は如何なる場合も補償対象外で有料修理となります。

※電源コードを延長することでもモーターに負荷が掛かりますので十分にご注意ください。

※THE BOSSは本体重量やDCモーターの特性により一般的なACモーター搭載のポリッシャーとモーター焼損のタイミングが違います。ACモーターの場合は高負荷の際に止まりますが、DCモーターは負荷が掛かった状態でも回転し続けて、そのまま回し続けるとモーターが焼けてしまいます。



超強力ポリッシャー THE BOSS の詳細 / 購入はこちら

<https://www.polisher.jp/product/1718>



〒594-0081 大阪府和泉市葛の葉町一丁目4番15号
Phone 0725-24-6745 Fax 050-3488-2120

<https://www.polisher.jp/> (ポリッシャー.JP)