

スナイパー3 ホット - 温水スチームスポットリンサー



取扱説明書



スナイパー3 ホット - 温水スチームスポットリンサーの詳細 / 購入はこちら
<http://www.polisher.jp/product/2037>

■安全にご使用していただくための注意点



警告：スポットリンサーを使用するときは、これらの注意事項を守ってください。

- 初期不良と思われる不具合がある場合は購入店へ1週間以内に連絡してください。
- お届けした際の梱包ダンボールは破棄せずに、修理の際など返送時のために必ず保管しておいてください。
- 付属する電源コードを使用してください。延長コードは利用しないでください。
- マシンの一部が損傷している場合は使用しないでください。
- アースプラグが壊れている時は使用しないでください。
- ポンプユニット、モーターユニットが水に濡れている場合は使用しないでください。
- 揮発性物質を使用したり、揮発性物質が存在する場所では使用しないでください。
- マシンが稼働中または電源に接続されている間は修理をしないでください。電源コードを抜いてから修理を行ってください。
- 50度以上の水は使用しないでください。
- 本機には溶剤を使用しないでください。
- 乾式掃除機として使用しないでください。
- 部品の取り付けが不完全な状態で使用しないでください。
- 液体洗剤のみを使用してください。完全に溶解していない粉末洗剤はモーターにダメージを与えます。
- 必ず**消泡剤**を利用して下さい。粒子を含む泡はモーターにダメージを与えます。

■使用するにあたっての設定と準備

雨にさらさないでください。屋内に保管してください。

- 付属するバキュームホースとソリューションホースの真鍮クイックカプラーを取り付けます。
- 汚水回収タンクを取り外し、ベースユニットに清水(50度以下)を注ぎます。上から10cm辺りまで入れます。洗剤を使用する場合は必ず**カーペットクリーニング用洗剤**を使用してください。また指示通りの希釈率を守って下さい。※洗剤の濃度が高いと洗剤分がホースやポンプ内部に固着する可能性があります。
- タンクに水を入れるまでヒータースイッチはオンにしないでください。
- ポンプを空運転しないでください。ポンプ内温度が高温になり過ぎないように、ホース、ポンプ内に水を満たして下さい。空運転/高温による損傷には充分ご注意下さい。
- 不純物が混入しないように取り付けられているフィルター類は外さないでください。
- 酸性洗剤、強い油性洗剤を使用しないでください。
- 作業を終わる際はソリューションホースを外す前に必ずレバーを握り圧力を逃してください。

バキュームの停止

このスポットリンサーには回収タンクが満杯になったとき、吸引力を減少させるためのバキューム制限機能(回収タンク内を上下にスライドするフロート機構)が備わっています。吸引力が制限された場合、ハンドツールのノズルからの吸引が抑制されます。またモーターのスピードが上がリ(モーター音が変化し)、回収タンクが満杯になったことを知らせます。

※完全に吸引をストップさせるものではありませんので、そのまま吸引し続けると水がモーター部まで達します。



汚水の破棄について

バキュームホースを外し、背面のラッチを回して上部の回収タンクを取り外します。汚水はハッチカバーではなくバキューム吸引口から捨てます。

重要

気温が低い季節に保管する場合はヒーター部に水が残らないようにしてください。水が残っていればヒーター部が凍結し、損傷する危険性があります。

■問題の解決方法

マシンが動作しない時、または部品が損傷している場合は操作しないでください。修理が必要な場合は購入店へお知らせください。

マシンが動かないとき

- 電源コードが接続されているか確認してください。コンセントに電流が流れていることも確認してください。このマシンとは別の電気製品を差し込むことによって確認できます。
- 電源コードにキズが入っていないか確認してください。

吸引しないとき

- フロートが下りていることを確認してください。フロートが上がっている場合はスクリーキャップを開きフロートを下に押し下ろします。
- バキュームホースがエクストラクターの前面にしっかりと取り付けられていることを確認します。

噴霧できないとき

- ポンプスイッチがオンになっていることを確認してください。ハンドツールの末端からティージェットを取り外し、トリガーを握って水が出るか確認します。
- 清水タンク内の吸入口を清掃し異物を取り除きます。クイック・カップラーにゴミが詰まっていないかも確認してください。

関連
パーツ



ティージェット



クイックカップラー



ハンドツール パルプ

■電源アースについて




危険：間違った使い方をすると事故に繋がる危険性があります。

電気製品はアース接続をする必要があります。万が一マシンが故障または誤作動を起こした場合でも、アース接続していれば感電のリスクを軽減できます。電源コードの先端にアースコード付いた変換プラグを取り付けて利用します。電源プラグは地域の条例および規則に従って適切なコンセントに挿して使用してください。コードやプラグの修理や交換が必要な場合は、アース線を外してから行ってください。


コンセント接続方法

このマシンは100V～120Vの範囲で使用できます。2極コンセントには変換プラグを取り付けて、3極コンセントには変換プラグを外してご利用ください。

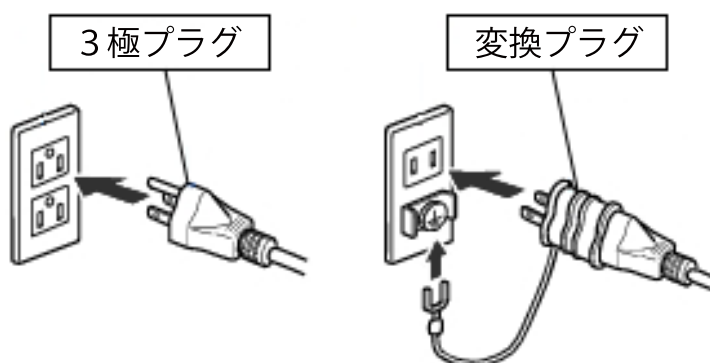

警告：感電や事故に繋がる恐れがありますので、電源接続は正しく確実に行ってください。電源コンセントが適切にアース接続されているか確認してください。電源プラグ、変換プラグを改造しないでください。

■配線図

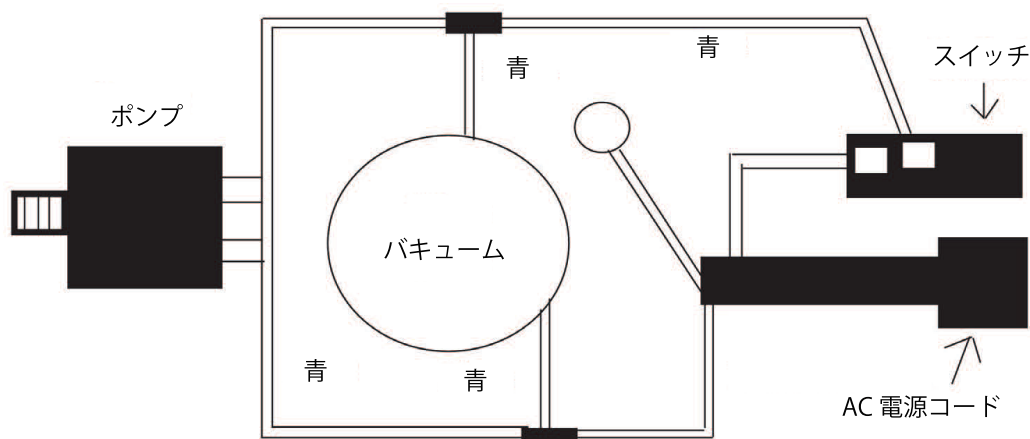

注意：電線の色は異なる場合があります。

■機械製品の初期不良について

動作チェックを行った上で製品を出荷しておりますが、万一初期不良がありましたら迅速に対応させていただきます。

※初期不良として対応できるのはご購入頂いてから一週間です。(状況により有償対応となる場合があります)

「お客様のお名前」「製品名」「購入日」そして「症状」を下記よりご連絡ください。

機械製品の故障、初期不良のご連絡

<https://goo.gl/u5dqVs>



<無償修理規定>

1.正常な使用において不具合、故障などが発生した場合、無償で交換または修理いたします。

※ご購入から一週間以上経った場合は有償修理となります。

※家庭用品と違い業務用清掃用品は高い使用頻度と過酷な使用環境等が想定されますので、保証対象となるのは初期不良のみです。

2.ご購入から一週間以内でも下記の場合は有料修理となります。

- ①.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ②.お買上後の移動や輸送あるいは、落下などによる故障及び損傷。
- ③.火災、地震、水害、落雷、その他天災及び公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)による故障及び損傷。
- ④.指定部品以外の消耗品及び付属品の交換。(改造を行った場合)
- ⑤.保証書にお買上年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
- ⑥.保証書のご提示がない場合。

※モーター、ポンプが焼損した場合は如何なる場合も補償対象外で有料修理となります。

※電源コードを延長することでもモーターに負荷が掛かりますので十分にご注意ください。



スナイパー 3 ホット - 温水スチームスポットリンサーの詳細 / 購入はこちら

<http://www.polisher.jp/product/2037>



株式会社アイケークリエイションズ

大阪府和泉市葛の葉町一丁目5番4号 www.polisher.jp (ポリッシャー.JP)