

# メイホー コンパクトクリーナー

MCC702




取扱説明書



# 1. 名称・仕様

## 1.1 各部の名称

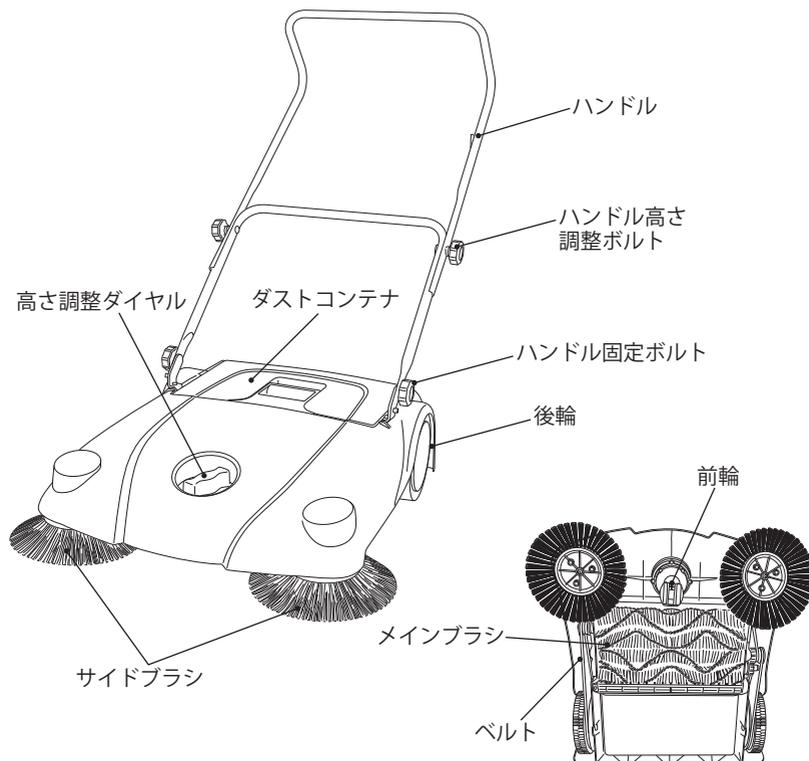


## 1.2 主要仕様

型	式	MCC702
作業量	量	200m <sup>2</sup> /h
作業幅	幅	700mm
メインブラシ幅	幅	380mm
コンテナ容量	量	20L
使用時寸法 (ブラシ・ハンドル含む)	全高	910mm
	全幅	700mm
	全長	1000mm
本体重量	量	9kg

注) 仕様は予告なく変更することがあります。


## 2. 安全のために

安全にお使いいただくために、次のことを必ず守ってください。  
これらのことを守らないとケガの恐れがあります。

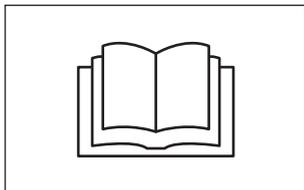


### 取扱説明書を必ず読んでからお使いください。

取扱説明書を読み、よく理解してから使用してください。  
組立・取扱い要領をよく読んで理解してください。  
取扱説明書はいつでもみることができるようしておいてください。

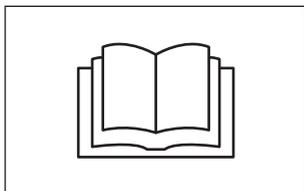


### 銘板の製造番号を転記しておいてください。

ご購入いただいた際に、本体貼付の銘板の製造番号を転記しておいてください。  
お問い合わせの際は、製品名と製造番号をご連絡ください。

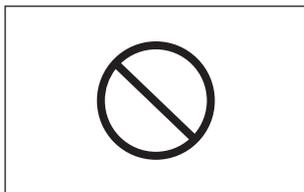

### ひも状のもの、液状のもの清掃には使用しないでください。

ワイヤー、ロープ、ストラップ状のもの、缶、びん、液状のもの清掃には使用しないでください。故障の原因となります。

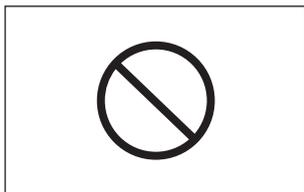

### 改造禁止

弊社指定の販売店以外での分解、修理、改造はしないでください。保証の対象外となります。



**溜まったゴミは長期間放置しないでください。**  
ダストコンテナは常にきれいにしておいてください。ゴミ等を長期間放置しますと、悪臭やカビなどの原因になります。




**交換部品は純正部品をご使用ください。**  
万一、故障した場合は販売店または弊販売店までご連絡ください。

## 3. 組立・取扱い

### 3.1 組立


本体梱包時にはハンドル、サイドブラシは取り付けられていません。開梱時に取り付けてください。

#### (1) ハンドルの組立

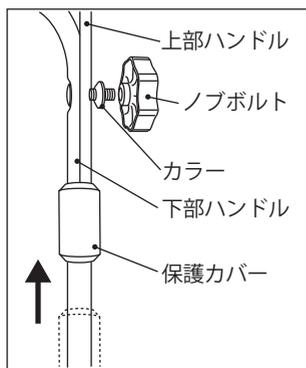

- ①上部ハンドルに下部ハンドルを組付けボルトで固定し、付属のカラーを取付けてからノブボルトを締めつけて固定します。
- ②上部ハンドルと下部ハンドルの継ぎ合わせ部に保護カバーを取り取付けます。


#### (2) ハンドルの取付

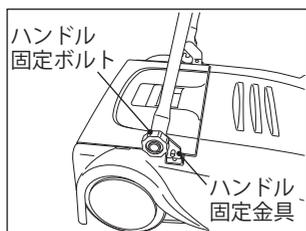

- ①ハンドル固定金具を本体にボルトで取付ます。
- ②ハンドルをハンドル固定金具にハンド固定ボルトで固定します。

**注意** ハンドル取付向きに注意して下さい。取付の向きは1ページを参照して下さい。


#### (3) サイドブラシの取付

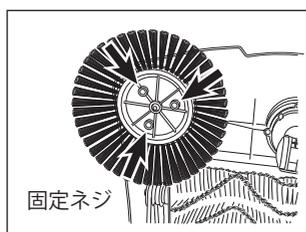

サイドブラシは左右各3本のネジで固定します。

## 3.2 使用方法

### (1) サイドブラシ高さの調整

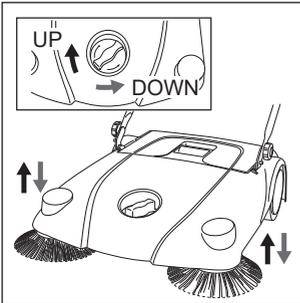


前輪の高さを調整することによりサイドブラシの高さを調整できます。

使用する場所に合わせて高さを調整して下さい。

高さ調整ダイヤルを右に回すと（前輪が下がり）サイドブラシが上がります。左に回すと（前輪が上がり）サイドブラシが下がります。


### (2) ハンドル高さの調整

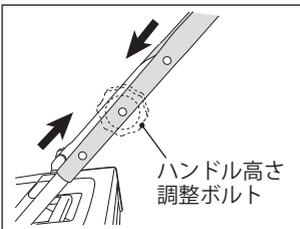

使用する人の体格に合わせてハンドルの高さを3段階で調整することができます。

ハンドル高さ調整ボルトを外し、取っ手の穴を使用する高さに合わせてから、ボルトを締めます。

### (3) 清掃を開始します。

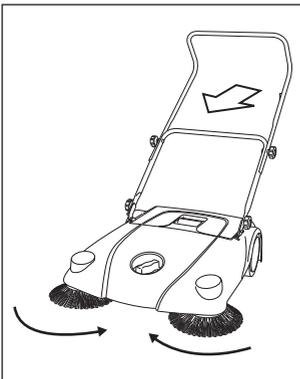


ハンドルを持ち機械を手押しするとブラシが回転して清掃できます。




ワイヤー、ロープ、ストラップ状のもの、缶、びん、水その他液状のものの清掃には使用しないでください。故障の原因となります。

### 3.3 機械の清掃及びメンテナンス

#### (1) ダストコンテナの清掃

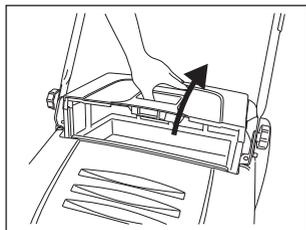

ダストコンテナの取っ手に手をかけ、上に引き上げるとダストコンテナが外れます。

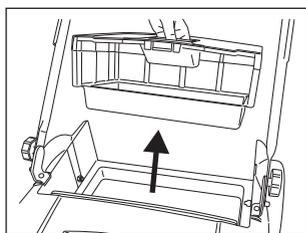


溜まったゴミを捨てきれいにします。



溜まったゴミは長期間放置しないでください。悪臭やカビなどの原因になります。

#### (2) ブラシの清掃

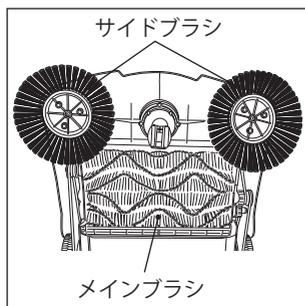

メインブラシやサイドブラシは定期的に清掃してください。

ブラシ部を軽くたたいて、ちりを落とし、汚れがひどい場合は、水洗いをして乾燥させてください。

ゴミが取れなくなった場合は交換してください。

**注意** 交換部品は純正部品を使用してください。

## 4. トラブルシューティング

### 4.1 ごみが取れない

原因	対策
前輪の高さは清掃場所に適していますか？	前輪の高さ調節をしてください
ブラシ等が損傷していませんか？	ブラシ等を交換してください。
ダストコンテナ内がゴミで一杯になっていませんか？	ダストコンテナ内のゴミ等を捨ててください。

### 4.2 サイドブラシが回転しない

原因	対策
サイドブラシのベルトが切れていたり、摩耗していませんか？	ベルトを交換してください。

## MCC702 保証書

本保証書は日本国内のみ有効です。This Warranty is valid only Japan

お客様の正常なご使用において万一故障が発生した場合は、当保証書記載の規定により、無償で交換または修理させていただきます。

- 保証期間内（お買上げ日より6ヶ月）に正常なご使用状態において万一故障が発生した場合は、無償で交換または修理させていただきます。その際はお買上げの販売店にご連絡下さい。
- 次のような場合には保証期間内の故障でも有償とさせていただきます。  
（郵送料等諸掛りはお客様のご負担となります。）
  - 本保証書にお買上げ日及び販売店名の記入・捺印が無い場合。
  - 誤用・乱用及び取扱不注意、取扱説明書の禁止事項による故障又は損傷の場合。
  - 弊社指定の販売店以外での修理・改造・分解が行われた場合。
  - 火災・地震・水害及び盗難等の災害・不適切な移動・落下などの場合。
  - 使用中に生じたキズ・汚れなどの外観上の変化、汚れ。
  - 付属品の交換。
  - 原因が本製品以外に起因する場合。
  - 本保証書の指示がない場合及び必要事項の記入が無い場合。

製品名	MCC702	本製品番号	
お客様	ご住所 〒		
	ご氏名		
お買上げ日	年 月 日	保証期間	お買上げ日より6ヶ月
販売店	ご住所 〒		
	ご氏名		

本保証書は製品番号、お買上げ日、販売店の記載がない場合は、無効とします。

必ずご確認ください、記入なき場合はお買上の販売店にお申し出下さい。

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償で交換又は修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



販売元  株式会社 **ワキタ**

TEL 0748-75-2171 FAX 0748-75-0294